



FECHADURA DIGITAL SDD 115

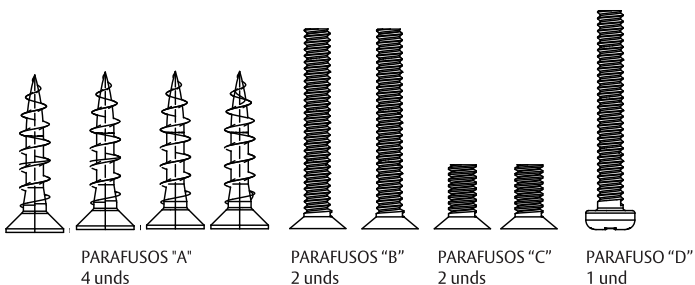

COMPONENTES

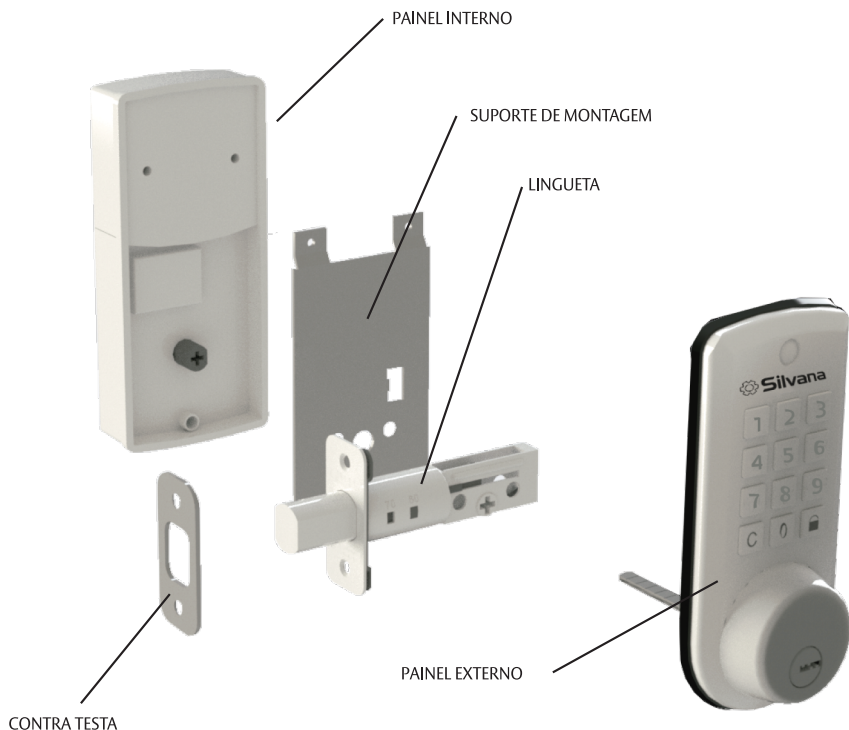


**LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE
COMEÇAR A INSTALAÇÃO / PROGRAMAÇÃO**

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Instalação da Fechadura


1) Preparação da Porta:

- Utilize o gabarito para marcar a porta a ser perfurada. Considere pelo menos 105cm de altura desde a base da porta. Esta nova perfuração deve estar pelo menos 15cm distante de qualquer outro elemento instalado na porta.
- Utilizando o gabarito, selecione 60mm ou 70mm de distância de broca. Marque a localização do centro do furo, tanto na face quanto na borda da porta (imagem 1.a e 1.b).
- Faça um furo de 54mm com uma serra copo para a lingueta da fechadura (imagem 1.c).
- Faça um furo de 25 mm pela borda da porta, conforme indicado na imagem 1.d.

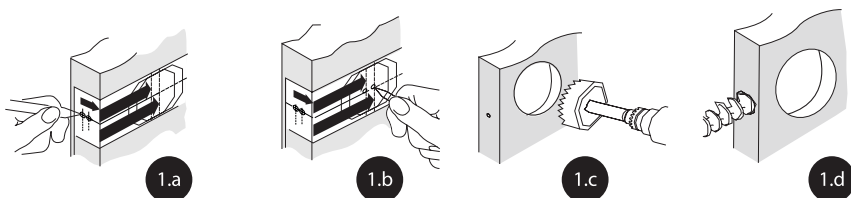

2) Instalação da Lingueta:


- Posicione a lingueta no furo lateral da porta e realize as marcações no contorno da testa, utilizando um lápis (imagem 2.a).
- Retire a lingueta da porta e, utilizando ferramentas adequadas, faça um rebaixo de aproximadamente 3mm de profundidade para acomodar a testa da lingueta da fechadura (imagem 2.b).
- Fixe a lingueta na porta utilizando os Parafusos "A" (imagem 2.c).

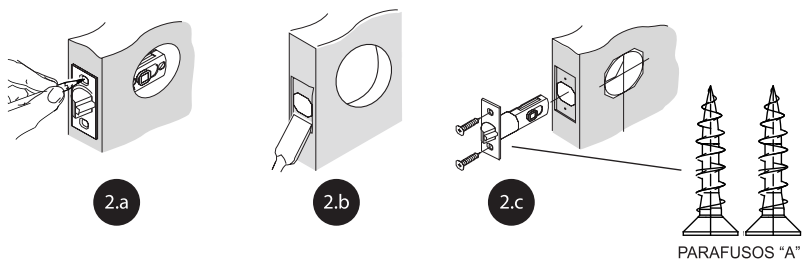

ESTA FECHADURA É COMPATÍVEL COM QUALQUER PERFURAÇÃO JÁ REALIZADA PARA UM FECHADURA CILINDRICA OU TUBULAR CONVENCIONAL. SE SUA PORTA JÁ ESTÁ PERFURADA, SIMPLEMENTE SIGA AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA FECHADURA DIGITAL SILVANA SDD115.



3) Instalação da contra testa no batente:

- Com a porta encostada no batente, realize as marcações do local onde será instalada a contra-testa (imagem 3.a).
- Faça um furo de 25mm no centro da posição marcada anteriormente (imagem 3.b).
- Marque o contorno da contra-testa no batente, utilizando um lápis, e em seguida realize as furações utilizando ferramentas adequadas (imagem 3.c).
- Fixe a contra-testa no batente utilizando os Parafusos "A".

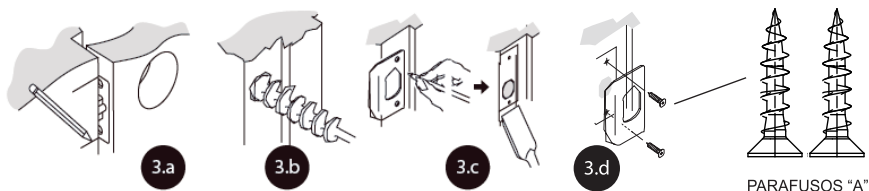

4) Ajuste da distância de broca da lingueta:

- Segure a lingueta com as mãos, conforme indicado na imagem 4.a;
- Gire o mecanismo em torno de seu eixo no sentido horário (imagem 4.b).
- Em seguida, puxe-o para deixá-lo com 70mm ou empurre-o para regular a 60mm de comprimento (imagem 4.c).
- Por fim, gire novamente o mecanismo em torno de seu eixo no sentido anti-horário para retornar a posição inicial (imagem 4.d).

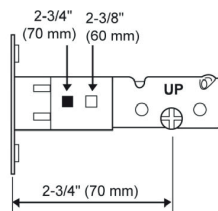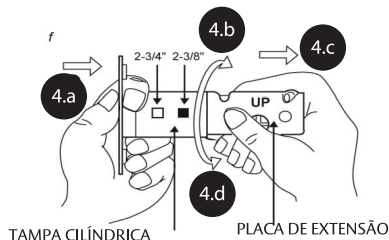


A lingueta está agora com distância de broca de 70mm.

5) Identifique se sua porta conta com dobradiças à esquerda ou à direita.

Fique do lado de fora da porta:

- Se as dobradiças estiverem do lado esquerdo, a porta é de abertura esquerda.
- Se as dobradiças estiverem do lado direito, a porta é de abertura direita.

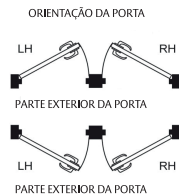

NOTA: Ver instalação do painel interno na página 6.

Instalação do Painel Externo

Trabalhe com a porta aberta para facilitar o acesso.

1) Desmonte a embalagem que contém o painel externo. Tenha cuidado para não danificar a placa do circuito (cor verde) durante a manipulação e instalação.

2) Verifique se o lacre de borracha encontra-se adequadamente instalado no painel externo.

3) Posicione-se fora da porta e gire totalmente o transportador em direção às dobradiças.

a. Gire o transportador completamente para a direita para instalação em uma porta articulada à direita.

b. Gire o transportador completamente para a esquerda para instalação em uma porta articulada à esquerda.

4) Instale o painel externo na porta.




a. Posicione a base do painel externo sobre a porta. Procure passar o transportador, na posição vertical, através do sulco no corpo da lingueta e, em seguida, posicione o cabo acima da lingueta deslizando-o para o lado oposto da porta.

5) Fixe o painel externo na porta.

a. Coloque o suporte de montagem contra a porta com o lado marcado "This side against the door".

b. Passe o transportador pelo furo do centro do suporte e o cabo pela fenda retangular (imagem 5.b).

c. Fixe o suporte de montagem ao painel externo utilizando os Parafusos "B".

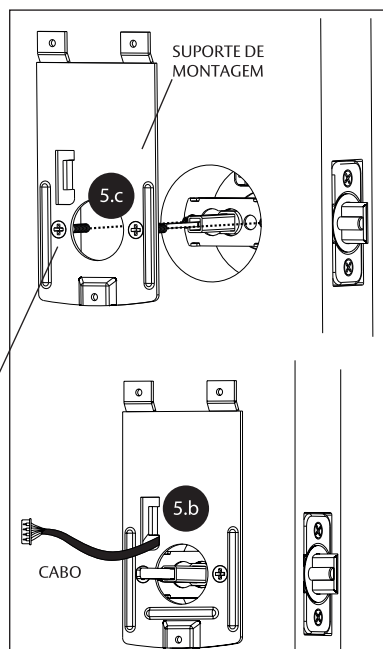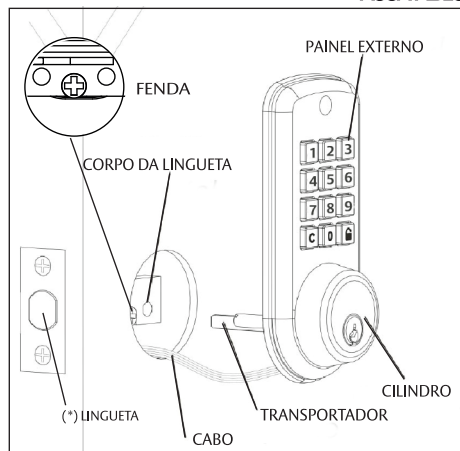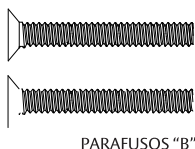


Instalação do painel Interno

1. Selecione a orientação de abertura e fechamento da fechadura.

a. Mova suavemente o interruptor para a posição "L" (Left, esquerda em inglês) no caso de portas articuladas no lado esquerdo.

b. Mova gentilmente a chave para a posição "R" (Right, direita em inglês) no caso de portas articuladas no lado direito.

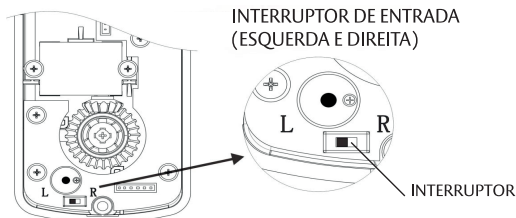

2. Coloque o cabo conector no suporte interno

a. Tenha cuidado ao colocar o cabo no conector.

b. Não force o plugue no conector.


c. O plugue tem duas tiras de alinhamento no lado liso do conector. As linhas no plugue e no conector devem estar voltadas para cima.

d. O plugue é inserido no conector com o lado reto para cima e depois pressionado no lugar (imagem 2.d).

3) Gire a chaveta interna para alinhá-la com o transportador


a. A chaveta deve ficar na horizontal no caso de portas com dobradiças para a esquerda.

b. A chaveta deve estar na posição vertical no caso de portas articuladas à direita.

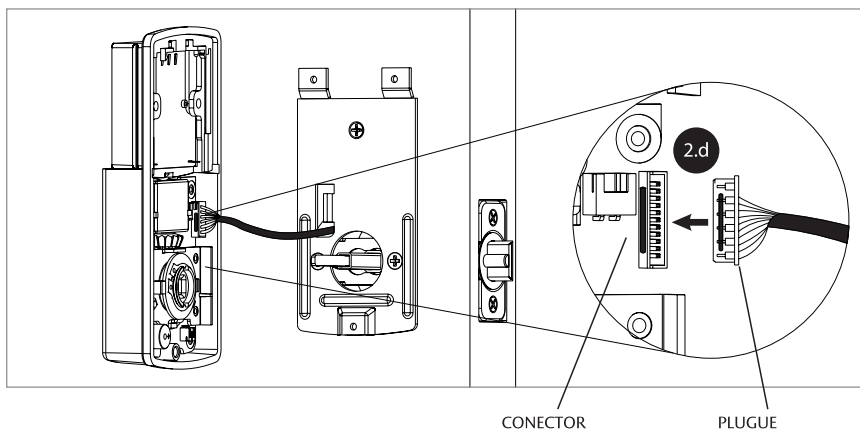

Instale o Painel Interno

- 1) Coloque o painel interno sobre o transportado, encaixando-o no painel interno.;
- 2) Utilizando os Parafusos "C" e "D", una o painel interno ao suporte de montagem.
- 3) Coloque as quatro pilhas AA no compartimento indicado. Instale-as de acordo com a polarização indicada (+-).
- 4) Deslize a tampa traseira para baixo para fechar o compartimento de baterias.

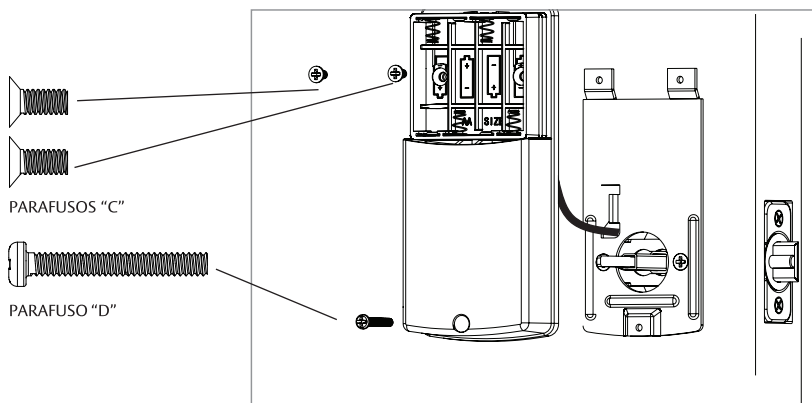

PROGRAMAÇÃO E OPERAÇÃO

SÍMBOLOS

C : BLOQUEAR A FECHADURA / APAGAR DURANTE A PROGRAMAÇÃO.

🔒 : PRESSIONAR O BOTÃO DE DESBLOQUEIO

CP : CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO

CU : CÓDIGO DE USUÁRIO

ID : NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO.

IMPORTANTE


A fechadura vem de fábrica com os seguintes Código de Programação e Código de Usuário:

(CP) 123456 (CU) 1234

Altere o Código de Programação e o Código do Usuário assim que possível após a instalação para garantir a segurança de sua fechadura. Veja as instruções abaixo.

IMPORTANTE:


1. Para alterar corretamente os códigos, trabalhe com a fechadura em modo aberto ou desbloqueado.
2. Durante o uso, não toque no teclado ou insira outra operação até que a luz azul do painel desligar.
3. NÃO use pilhas recarregáveis ou pilhas não alcalinas.
4. Durante a programação, mantenha a tecla de emergência sempre consigo.

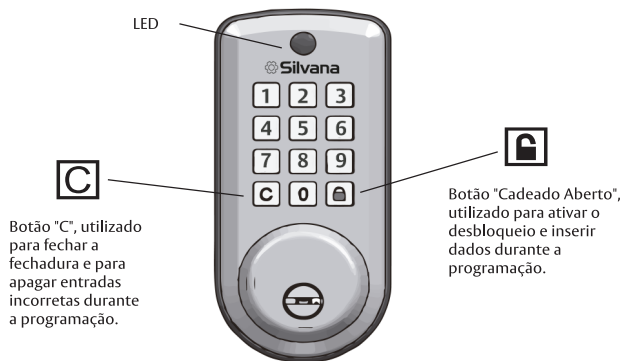

FUNÇÕES BÁSICAS - COMO COMEÇAR

1) Altere o código atual de programação (CP)

O Código de Programação predeterminado de fábrica é 123456. Esta é a senha mestre de sua fechadura. É necessário inserir este número para realizar qualquer mudança de programação. A fechadura emitirá um alerta sonoro e o LED acenderá na cor verde.



2) Eliminar TODOS os códigos de usuário (CU)

(*) Para sua segurança, recomendamos realizar este procedimento ao iniciar a fechadura para eliminar todos os códigos.



3) Salvar um novo código de usuário (CU)

O Código de usuário deve ser uma combinação de 4 a 8 números.

Cada código de usuário requer uma ID de usuário para se identificar e um código numérico individual para ativar a fechadura.

Alterar o código de usuário eliminará o código existente.

Intervalo de códigos de usuário (UC): 1 a 50 (os códigos de 1 ao 9 dever ser inseridos como 01 a 09).



BLOQUEAR/DESBLOQUEAR A FECHADURA

Para desbloquear a fechadura

Utilizando o teclado:

Insira o código de usuário válido e pressione  e será emitido um alerta sonoro e o indicador LED acenderá na cor verde.

Utilizando a chave de emergência:

Insira a chave de emergência no cilindro da fechadura e gire-a para desbloquear.

Para bloquear a fechadura

Utilizando o teclado:

Pressione  para fechar a fechadura. Será emitido 2 alertas sonoros e o indicador LED acenderá na cor vermelha.

Utilizando a chaveta:

Gire a chaveta em direção contrária a das dobradiças.

FUNÇÕES AVANÇADAS

Eliminar um código de usuário (CU) predefinido

Cada fechadura vem programada com uma ID de Usuário (ID) = 01 e com o código de usuário (CU) = 1234.

Por segurança, o código de usuário deve ser alterado no momento da instalação da fechadura.




Definir ou cancelar o bloqueio automático.

É possível configurar a fechadura para que ela feche automaticamente após um determinado período de tempo de sua abertura.

Intervalo de tempo: 20 a 900 segundos (15 minutos)

Para cancelar a função de bloqueio automático configure o tempo em 00 e a fechadura apenas será bloqueada através do teclado, da chaveta ou da chave de emergência.



Restabelecer as configurações de fábrica

Para restabelecer as configurações de fábrica incluindo o código de programação (CP) e todos os códigos de usuário (CU), retire uma das pilhas da fechadura e espere 10 segundos. Volte a inserir a pilha e aguarde o alerta sonoro.

Pressione  3 vezes num período de 3 segundos. A fechadura irá emitir um alerta sonoro e o LED acenderá na cor verde.

GUIA DE ALERTAS SONOROS/VISUAIS DA FECHADURA

Alerta de bateria fraca	Alerta Sonoro e o LED indicador acenderá por 5 segundos. Por favor substitua por pilhas alcalinas de boa qualidade.
Programação válida	1 alerta sonoro e o LED acenderá na cor verde
Programação Inválida	2 alertas sonoros o LED acenderá na cor vermelha.
Erro de Bloqueio	3 alertas sonoros e o LED acenderá na cor vermelha.
Tentativas de desbloqueio com senhas incorretas	Alerta sonoro de advertência e o LED acenderá na cor vermelha. Após 4 tentativas incorretas o teclado da fechadura será bloqueado por 30 segundos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
A fechadura se abre quando o botão de bloqueio é pressionado, ou se fecha quando o algum código de usuário é inserido.	A direção do interruptor se encontra configurada incorretamente. Retire o painel interior e mova o interruptor para a posição oposta. Verifique que o interruptor esteja configurado na posição correta para portas com dobradiças à esquerda ou direita. Se estiver correto, gire a chaveta e reinstale o painel interno. Teste novamente enquanto coloca o painel no lugar.
A chaveta interior não gira.	A chaveta está instalada na posição incorreta. Retire o painel interior e volte a conectar na chaveta interna.
A fechadura não funciona de maneira eletrônica.	- Verifique se as pilhas são novas; - Verifique a polaridade correta de todas as pilhas; - Verifique se o cabo de controle está conectado corretamente no painel interior.
A fechadura emite um alerta sonoro de erro ao abrir/fechar e a fechadura não se projeta nem se retrai por completo quando a porta está completamente fechada.	Desbloqueie a fechadura por meio da chaveta interior. Mantenha a porta aberta e verifique se a fechadura funciona. Verifique o alinhamento adequado do suporte de montagem, ajuste se for necessário afim de assegurar de que nada esteja impedindo o funcionamento da fechadura.

MEUS CÓDIGOS

CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO _____

CÓDIGO USUÁRIO 01 _____ (4 - 8 dígitos)

CÓDIGO USUÁRIO 02 _____ (4 - 8 dígitos)

CÓDIGO USUÁRIO 03 _____ (4 - 8 dígitos)

CÓDIGO USUÁRIO 04 _____ (4 - 8 dígitos)

CÓDIGO USUÁRIO 05 _____ (4 - 8 dígitos)

CONHEÇA NOSSAS

REDES SOCIAIS

facebook.com/silvanaassaabloy



ASSA ABLOY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Av. Assis Chateaubriand, 4115, Distrito Industrial
Campina Grande - Paraíba - Brasil. CEP: 58.411-450
CNPJ: 02.214.604/0003-28 Inscrição Estadual: 16.298.754-4
Indústria Brasileira

Fone: (83) 3310.8100
Site: www.silvana.com.br | www.assaabloy.com.br
sac.silvana@assaabloy.com

RETIRE O GABARITO DE INSTALAÇÃO

GABARITO

